

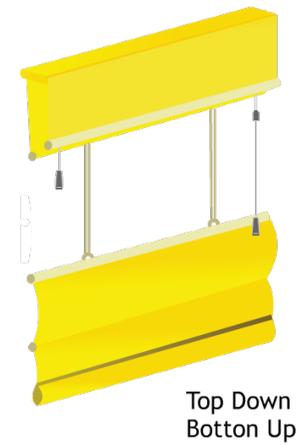


DIAGRAMA DEL PRODUCTO


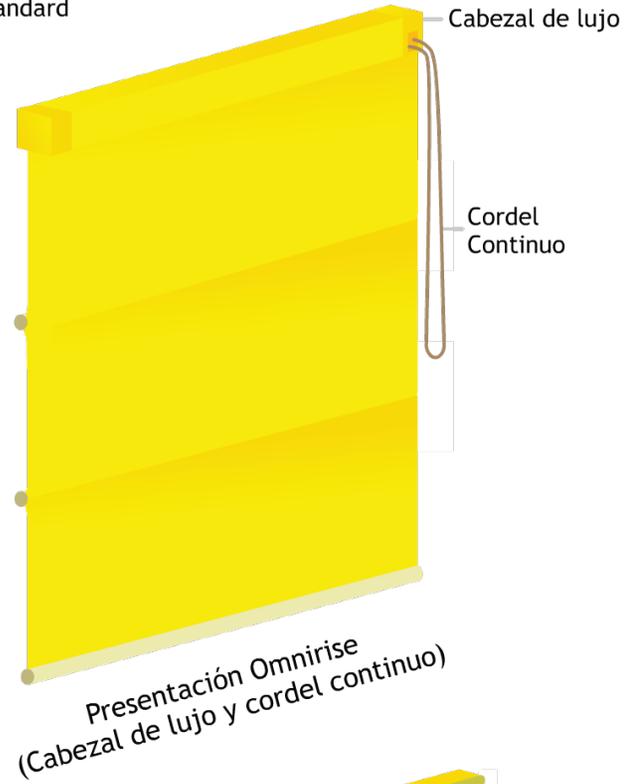


FICHA TÉCNICA

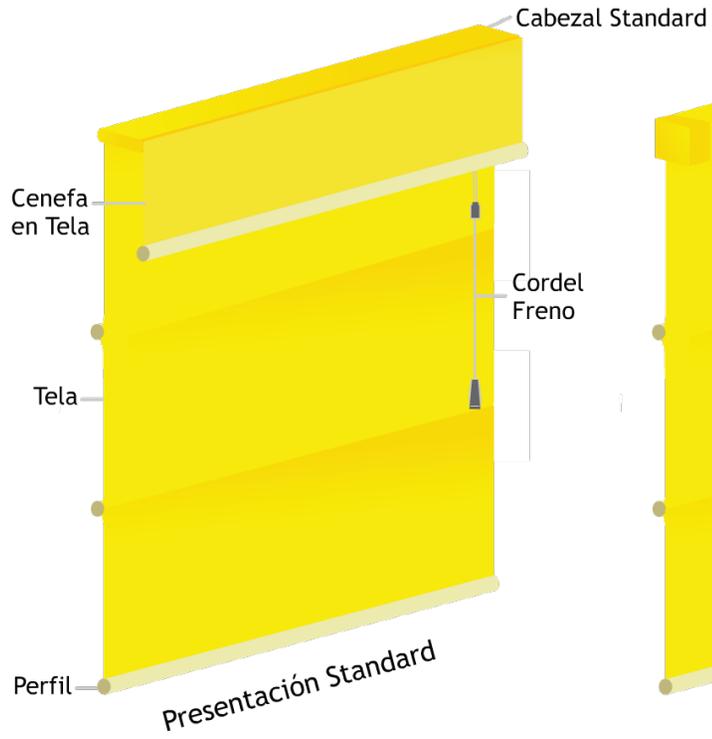

▪ **Descripción del producto:** El tejido, ya sea Screen, Decorativo, o Blackout se divide en pliegues horizontales los cuales se recogen a medida que la cortina se va subiendo y se despliegan a medida que la cortina se baja. Los pliegues se dividen por perfiles delgados de aluminio los cuales evitan las costuras sobre la tela. Existen dos presentaciones principales: Standard y Omnirise. La presentación Standard se caracteriza por su cenefa en tela y por el freno de cordeles tradicionales. La presentación Omnirise se destaca por su cabezal de lujo y por el sistema de freno con cordel continuo. Los perfiles, accesorios y cordeles son de color coordinado con el color de la tela. El producto se puede fabricar motorizado.

Generalidades

	Material del cabezal: Standard: Aluminio Omnirise: Aluminio		Profundidad del cabezal: Standard 3.5cm Omnirise 4.5cm		Altura del cabezal: Standard: 1.3cm Omnirise: 4.0cm	M	Mandos: Derecho, Izquierdo
A	Sistemas de accionamiento: Manual (cordel normal/continuo) Motorizado		Telas disponibles: Screen Decorativas Blackout	P	Presentaciones: Standard, Omnirise		Diseños especiales: Top Down Bottom Up Dos en uno
	Color de Perfiles Intermedios: Blanco, beige, bronce, negro		Perfil Inferior: Contemporary (No aplica en telas gruesas)	ALP	Altura de los pliegues: Según altura de la persiana		Formas especiales: No aplica
	Cenefa: Standard, Top Down (en tela) Omnirise (cabezal de lujo) Dos en uno, Motorizada (no aplica)		Instalación: Techo Pared (soporte corto/largo)		Motorización: Si aplica (adicional) Motor alámbrico / Motor RF Con cabezal de macro y sin cenefa		Vida útil: de 3 a 10 años según la tela
	Retardancia al fuego: Según tejido		Protección UV: Según tejido		Absorción de sonido: Según tejido		Repelencia al polvo: Según tejido

ALTURA DE LOS PLIEGUES		
Desde	Hasta	Número de Pliegues
0.60m	1.035m	3
1.04m	1.845m	5
1.85m	2.535m	7
2.54m	3.105m	9

FICHA TÉCNICA



Presentación Standard

	Ancho mínimo de fabricación: 0.30 metros		Ancho máximo de fabricación: 3.20 metros		Altura mínima de fabricación: 0.60 metros		Altura máxima de fabricación: 3.10 metros
---	---	---	---	---	--	---	--

Presentación Omnirise

	Ancho mínimo de fabricación: 0.40 metros		Ancho máximo de fabricación: 3.05 metros		Altura mínima de fabricación: 0.60 metros		Altura máxima de fabricación: 3.00 metros
---	---	---	---	---	--	---	--

Presentación Dos en Uno

	Ancho mínimo de fabricación: 0.30 metros		Ancho máximo de fabricación: 3.20 metros		Altura mínima de fabricación: 0.60 metros		Altura máxima de fabricación: 2.30 metros
---	---	---	---	---	--	---	--

Presentación Top Down Botton Up


	Ancho mínimo de fabricación: 0.30 metros		Ancho máximo de fabricación: 3.20 metros		Altura mínima de fabricación: 0.60 metros		Altura máxima de fabricación: 2.30 metros
--	---	--	---	--	--	--	--

Garantía del producto: 2 años en el sistema por defectos de fabricación - en el tejido varía según referencia (consultar listado de especificaciones de telas)

INSTRUCCIONES DE USO



Antes de accionar el producto verifique que no hayan objetos que puedan obstruir su movimiento.

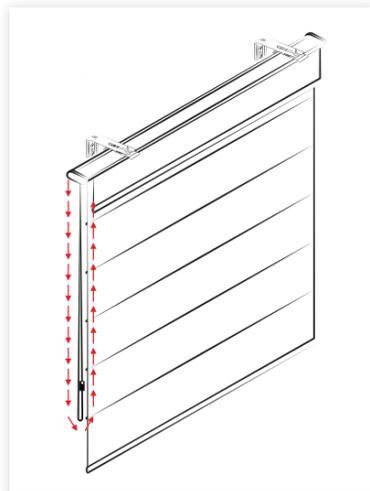

CON ACCIONAMIENTO MANUAL

Sistemas Tipo Europeo/ Top Down Botton Up/ Dos en Uno:

- Para subir la cortina o recoger los pliegues hale el cordel de mando y proceda a frenar.
- Para frenar hale el cordel hacia fuera con un ángulo de 45°.
- Para liberar el freno hale el cordel hacia el centro de la persiana con un ángulo de 45°.
- Al halar el cordel evite apretar directamente las piezas que unen los cordeles.
- El sistema Top Down Botton Up lleva dos mandos: uno permite accionar la cortina en el sentido tradicional de abajo hacia arriba. El otro mando permite liberar los pliegues del cabezal con lo cual la tela se mueve de arriba hacia abajo. El sistema Dos en Uno también lleva dos mandos (uno para cada cortina).

Sistema Omnirise:

- Hale un lado del cordel de manera continua para subir o bajar la cortina. No continúe halando una vez alcance el límite pues podrá dañar el mecanismo.





CON ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE SWITCH/CONTROL REMOTO

Asegúrese que el control o switch se encuentren en el canal adecuado.

- Presione el botón superior para subir o recoger los pliegues.
- Presione el botón medio para frenar el movimiento.
- Presione el botón inferior para bajar los pliegues.

ADVERTENCIA DEL PRODUCTO CON ACCIONAMIENTO MANUAL

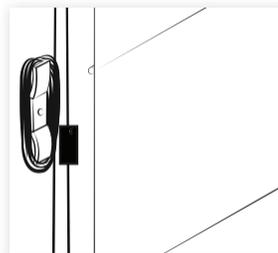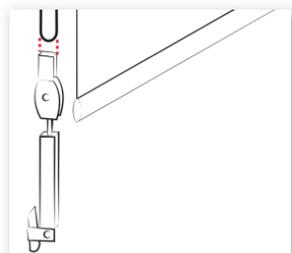

Las cortinas y persianas que utilizan cordones, cuerdas, cordeles y cadenas de accionamiento pueden representar un riesgo para los niños menores de edad quienes pueden estrangularse.

Para evitar este riesgo mantenga los cordones, cuerdas, cordeles o cadenas fuera del alcance de los niños. Instale el dispositivo de seguridad (tensor, bucle o mariposa) que viene dentro de este producto y asegúrese de dejar siempre los sobrantes de cordel enrollados en el dispositivo.

PRECAUCIONES - LIMPIEZA



PRECAUCIONES PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- ◆ No intente abrir la ventana cuando la persiana se encuentre obstaculizando el paso.
- ◆ Evite recostar objetos sobre el producto.
- ◆ No retire ninguna pieza incluyendo los óvalos o conos.
- ◆ Tenga en cuenta recoger la cortina cuando vaya a barrer, aspirar, o trapear el piso para evitar el daño del tejido.
- ◆ Utilice correctamente el limpiador de vidrios, poniéndolo primero en un trapo y no directamente en la ventana para no correr el riesgo de que este líquido manche los tejidos.
- ◆ **No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.**

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- ◆ Una vez a la semana, con la tela completamente desplegada, desempolva la persiana con un plumero o aspírela para mantener la apariencia del producto. No emplee cepillo de cerdas duras.
- ◆ Las telas en Screen y los Blackout referencia Matte y Moire pueden limpiarse con esponjas suaves humedecidas en agua o con un Shampoo suave.
- ◆ En el caso de tejidos en poliéster o algodón es importante hacer pruebas iniciales para conocer la posible reacción del tejido frente al lavado , ya que estas pueden encogerse o pueden perder su consistencia si no se limpian de manera adecuada, o pueden perder el color si no se limpian con los elementos adecuados.
- ◆ No lave los tejidos en poliéster o algodón en el sol, ni las ponga a secar al sol, ya que esto podría ocasionar que la tela se manche o la tela se encoja.
- ◆ No lave los tejidos en poliéster por partes porque esto generará manchas o marcas localizadas.
- ◆ No retuerza las telas para secarlas.
- ◆ No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes que puedan hacerle daño a los materiales.
- ◆ Una vez al año lubrique los mecanismos del producto teniendo precaución de no engrasar los tejidos.
- ◆ Si necesita realizar un lavado profundo del producto cerciórese de realizarlo con personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto y que pueda ofrecerle garantía sobre el producto, ya que un lavado inadecuado puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes, las telas, como en el funcionamiento general del producto.

INFORMACIÓN - GARANTÍA



INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PRODUCTO

- Con el tiempo y debido al peso que ejercen los perfiles sobre la tela, las Romanas pueden ceder entre 1cm y 3cm en su altura.
- Existe una tolerancia de + - 5mm en la altura total de la cortina y en la altura de los pliegues.
- Romanas de diferentes alturas pueden tener tamaños diferentes de los pliegues. Es importante tener esto presente cuando se tienen en un mismo espacio persianas con diferentes alturas pues los pliegues podrán no quedar nivelados.
- Leves ondulaciones del tejido a lo largo de los perfiles se consideran una característica normal del producto debido a la presión que ejercen éstos sobre el tejido y al proceso manual de ensamblaje.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Las persianas Romanas tienen un tiempo de garantía de 2 años en el sistema y los mecanismos manuales y de 2 a 5 años en los tejidos (depende el tejido). Este tiempo de garantía empieza a contar a partir de la fecha de emisión de la factura. Esta garantía cubre las equivocaciones en la fabricación del producto respecto a medidas, referencias y especificaciones solicitadas por el distribuidor de manera escrita, mal funcionamiento del producto producido por un ensamblaje inadecuado, y defectos en la materia prima que no estén contemplados en los estándares de calidad del producto y que afecten su funcionamiento y apariencia.

No cubre daños causados por una instalación incorrecta, des-ensamblaje del producto, accidentes, maltrato, uso incorrecto del producto, alteraciones que no hayan sido autorizadas por la fábrica, un lavado incorrecta o el desgaste natural del producto.

Nuestra garantía cubre la reparación o el reemplazo de las partes que la fábrica haya identificado como defectuosas, sin que esto signifique un costo para el comprador del producto.

Si el producto presenta algún comportamiento irregular contáctese con el distribuidor con quien adquirió el producto, quien se encargará de revisarlo para hacer un diagnóstico inicial y de ser necesario enviarlo a la fábrica para su reparación.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




GUÍA DE INSTALACIÓN ROMANAS

REVISAR LAS PIEZAS

- A** Soportes
- B** Cabezal
- C** Chazos
- D** Tornillos
- E** Mariposa
- F** Cordel

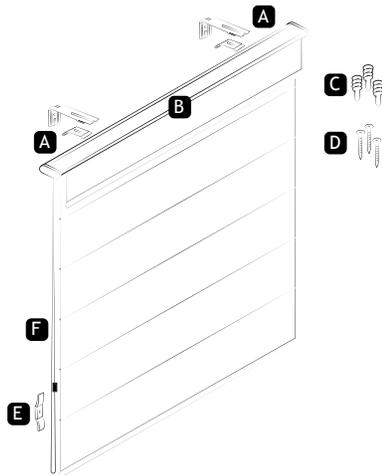


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN



ELEGIR LA POSICIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PERSIANA

Esta persiana puede ser instalada a pared o a techo. Defina la posición ideal para instalarla según el espacio disponible.


Mida con el metro o simule con la persiana la posición adecuada y marque los puntos donde deberán ir los soportes de instalación, dejando un mínimo de 7cm desde cada uno de los extremos del riel.

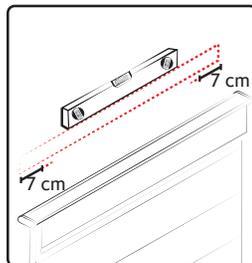

FIJAR SOPORTES PARA CABEZAL

Para instalar a pared una los dos soportes (pared y techo). Marque los puntos donde deberá perforar usando el soporte como plantilla. Deje una distancia mínima de 10cm desde el extremo. Taladre orificios de 1/4" de diámetro e inserte los chazos.


Importante: Los chazos y los tornillos no están incluidos en el producto.

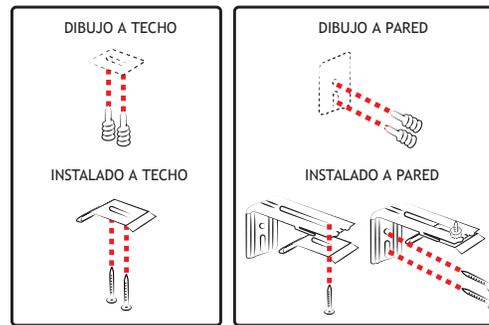

COLGAR EL CABEZAL



Cuelgue la persiana con la tela recogida, para evitar que se enrede en los soportes. Coloque el cabezal ligeramente inclinado, sobre los soportes, luego enderézelo hasta que escuche un "click".

Importante: Asegúrese que la tela de la cortina no quede aprisionada por los soportes.

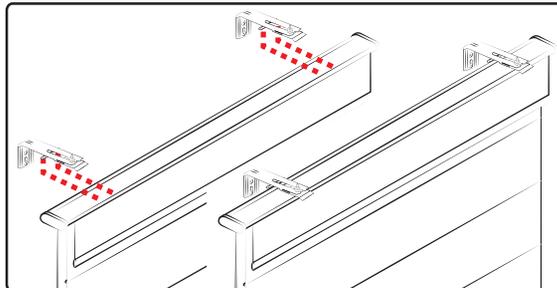

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA

Para garantizar la conservación, el buen funcionamiento y aumentar la vida útil del producto dé al cliente las siguientes indicaciones:

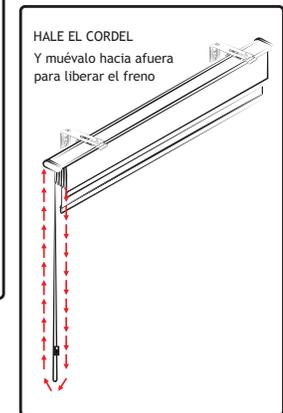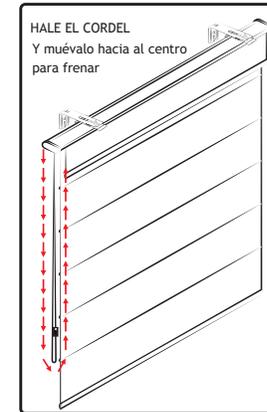

INSTALAR EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Fije el dispositivo a la pared y enrolle allí el cordel para evitar accidentes con los niños.

