


# DIAGRAMA DEL PRODUCTO

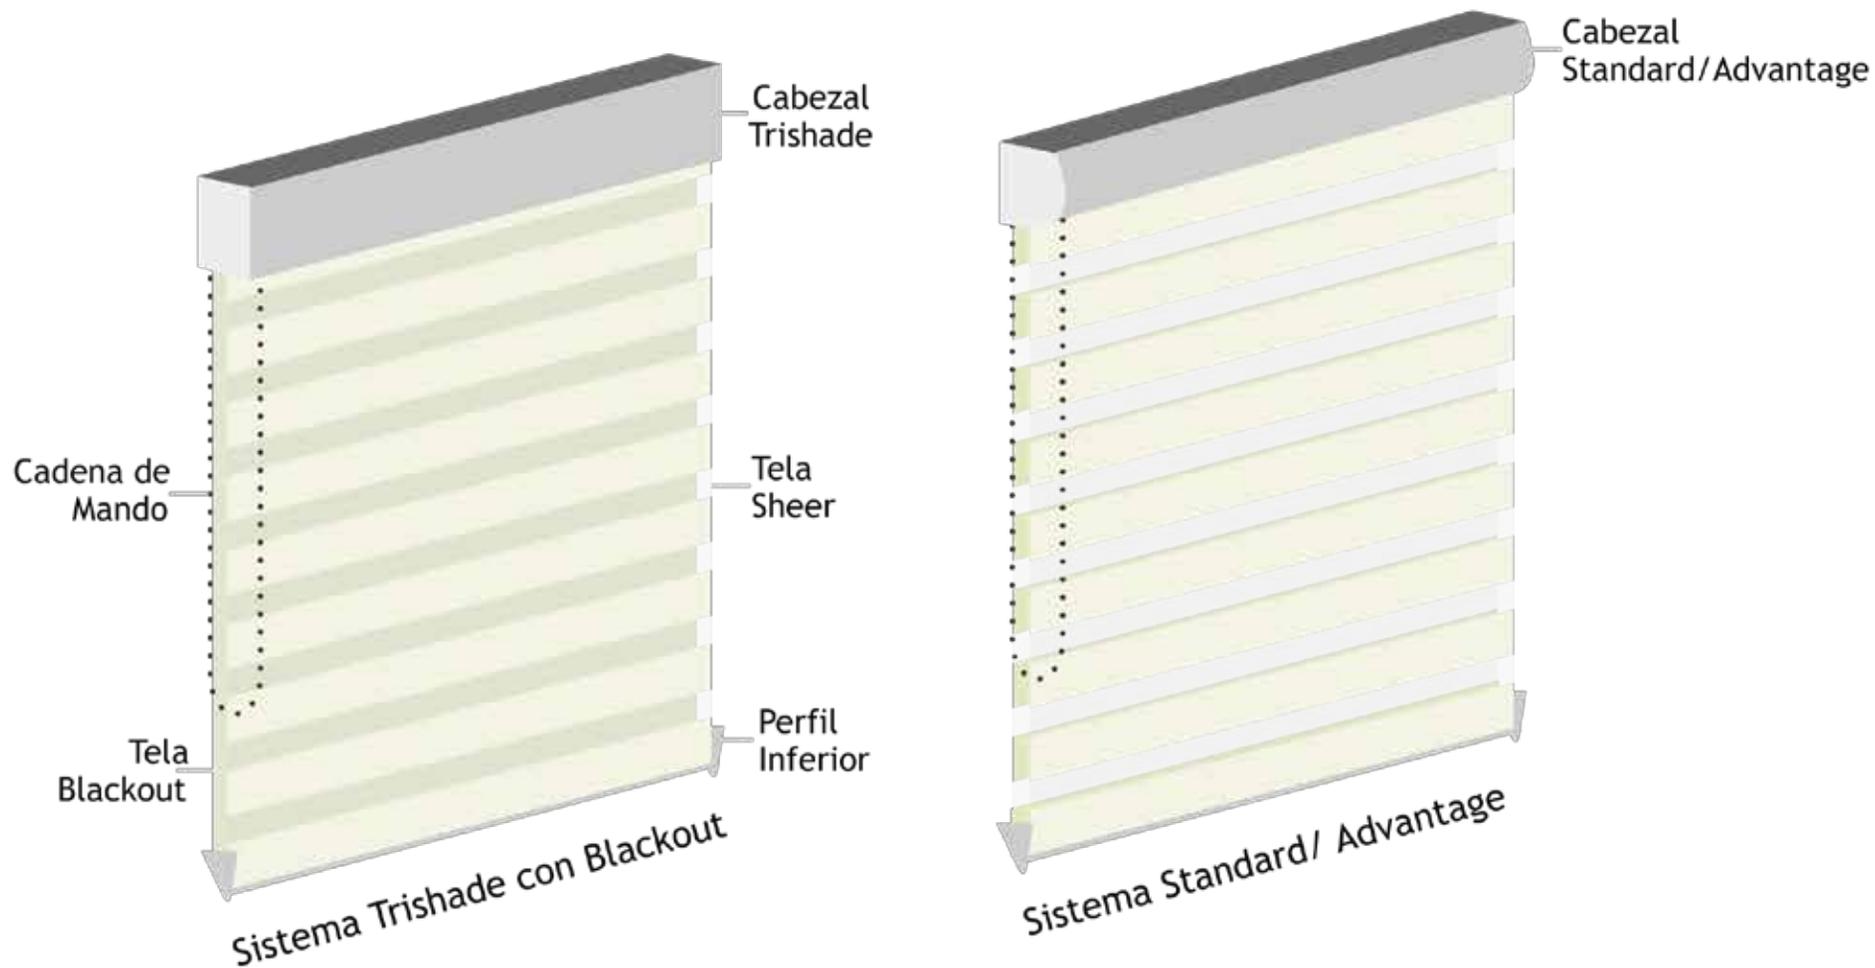

# FICHA TÉCNICA



- Descripción del producto:** Un producto funcionalmente innovador que permite diversas posiciones y entradas de luz gracias al diseño de los tejidos (más de 15 colecciones y 150 referencias). Todas las telas están construidas a partir de un diseño intercalado de franjas opacas y transparentes. Cuando las franjas transparentes de la tela de adelante coinciden con las franjas transparentes de la tela de atrás se obtiene una gran entrada de luz y una visibilidad media. Cuando las franjas opacas de la tela de adelante se superponen a las transparentes de la tela de atrás se obtiene privacidad casi total, al mismo tiempo que entra una luz difusa. Se puede fabricar en 4 sistemas: Standard, Advantage, Trishade y Vertiroll.

## Generalidades

	<b>Presentación Sin Cabezal:</b> No incluye cenefa - El tubo queda visible y el traslape de las telas no es completo		<b>Presentación Standard:</b> Cabezal Standard de 7.2cm de profundidad		<b>Presentación Advantage:</b> Cabezal Advantage de 10cm de profundidad/ especial para persianas altas y motorización a 110v		<b>Presentación Trishade:</b> Cabezal Trishade de doble tubo de 9cm de profundidad
	<b>Presentación Trishade con Blackout:</b> Cabezal Trishade con tela Sheer delante y blackout detrás		<b>Presentación Vertiroll:</b> Cabezal Trishade con tela en sentido invertido		<b>Composición de la tela:</b> Todas las referencias son 100% Poliéster menos la referencia Serenade Screen que es 70% PVC y 30% poliéster		<b>Factor de apertura de las telas:</b> 50% trasluz - 50% opaca Night: 90% blackout
	<b>Perfil Inferior:</b> Perfil de lujo en aluminio en color coordinado con la tela		<b>Mecanismos:</b> Mecanismo VTX para Standard y Advantage / Mecanismo Trishade	<b>COOR</b>	<b>Color de mecanismos y cadena:</b> Coordinado con color de la tela		<b>Cenefa adicional:</b> Se sugiere para presentación sin cabezal
<b>AT</b>	<b>Ancho de telas:</b> Serenade Noblette - 2.40m Serenade Screen - 2.50m Serenade Night - 2.60m	<b>AT</b>	<b>Ancho de telas:</b> Serenade Natural - 2.80m Serenade Elegance - 2.80m Serenade Manchester - 2.80m	<b>AT</b>	<b>Ancho de telas:</b> Serenade Troyes - 2.60m Serenade Romantic - 2.80m Serenade Alamo - 2.80m Serenade Crystal - 2.80m	<b>AT</b>	<b>Ancho de telas:</b> Serenade Trapeza - 2.80m Serenade Bora Bora - 2.80m Serenade Fiji - 2.80m Serenade Spectra - 2.80m
<b>A</b>	<b>Sistemas de accionamiento:</b> Manual (cadena plástica) Motorizado		<b>Instalación:</b> Techo o Pared		<b>Proporción ancho y alto:</b> El alto no debe nunca superar más de 3 veces el ancho		<b>Vida útil:</b> 8 años
	<b>Retardancia al fuego:</b> Sólo Screen		<b>Protección UV:</b> Media		<b>Absorción de sonido:</b> Baja		<b>Repelencia al polvo:</b> Poliéster - Media Screen - Alta

Garantía del producto: 3 años por defectos de fabricación

# FICHA TÉCNICA



## Presentación Standard

	<b>Cabezal:</b> Aluminio 7.2cm x 7.2cm Blanco, Beige, Bronce, Gris y Negro		<b>Espacio de luz entre cortinas seguidas y en L:</b> 3cm / 5cm		<b>Unión Intermedia en mismo cabezal:</b> No aplica		<b>Motorización:</b> Si aplica (adicional) Motor a baterías o con transformador de voltaje RF
	<b>Ancho mínimo de fabricación:</b> 30cm manual 33cm motorizado		<b>Ancho máximo de fabricación:</b> 2.40m a 2.80m según ancho de la tela		<b>Altura mínima de fabricación:</b> 45cm manual		<b>Altura máxima de fabricación:</b> 1.95m a 2.60m según tela

## Presentación Advantage

	<b>Cabezal:</b> Aluminio 10cm x 10cm Blanco, Beige, Bronce, Gris y Negro		<b>Espacio de luz entre cortinas seguidas y en L:</b> 3.5cm / 6cm		<b>Unión Intermedia en mismo cabezal:</b> Aplica con altura máxima de 2.60m y solo para dos cortinas manuales		<b>Motorización:</b> Si aplica (adicional) Motor a baterías RF Motor 110v alámbrico o RF
	<b>Ancho mínimo de fabricación:</b> 30cm manual 33cm a 67cm motorizado según motor		<b>Ancho máximo de fabricación:</b> 2.40m a 2.80m según tela - Dos en mismo cabezal 4.88m		<b>Altura mínima de fabricación:</b> 45cm manual		<b>Altura máxima de fabricación:</b> 2.35m a 3.00m según tela

## Presentación Trishade

	<b>Cabezal:</b> Aluminio 9cm x 13cm Color Aluminio		<b>Espacio de luz entre cortinas seguidas y en L:</b> 5.8cm / 12cm		<b>Unión Intermedia:</b> No aplica		<b>Motorización:</b> Si aplica (adicional) Motor 110v alámbrico o RF
	<b>Ancho mínimo de fabricación:</b> 30cm manual 67cm motorizado		<b>Ancho máximo de fabricación:</b> 2.50m		<b>Altura mínima de fabricación:</b> 60cm manual		<b>Altura máxima de fabricación:</b> 2.35m a 3.00m según tela

## Presentación Trishade con Blackout

	<b>Ancho mínimo de fabricación:</b> 30cm manual 67cm motorizado		<b>Ancho máximo de fabricación:</b> 2.50m		<b>Altura mínima de fabricación:</b> 45cm manual		<b>Altura máxima de fabricación:</b> 1.60m a 1.80m según tela
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

# FICHA TÉCNICA



## Presentación Vertiroll

	<b>Cabezal:</b> Aluminio 9cm x 13cm Color Aluminio		Espacio de luz entre cortinas seguidas y en L: 5.8cm / 12cm		Unión Intermedia: No aplica		Motorización: No aplica
	Ancho mínimo de fabricación: 60cm manual		Ancho máximo de fabricación: 2.50m		Altura mínima de fabricación: 60cm manual		Altura máxima de fabricación: 2.65m


## Alturas Máximas Según Sistema y Tela

	Standard	Advantage	Trishade	Trishade con Blackout
Serenade Alamo	2.60m	3.00m	3.00m	1.80m
Serenade Bora Bora	2.25m	2.80m	2.80m	1.70m
Serenade Cezane	2.25m	2.80m	2.80m	1.70m
Serenade Crystal	2.60m	3.00m	3.00m	1.80m
Serenade Elegance	2.60m	3.00m	3.00m	1.80m
Serenade Fiji	2.60m	3.00m	3.00m	1.80m
Serenade Manchester	2.60m	3.00m	3.00m	1.80m
Serenade Natural	2.60m	3.00m	3.00m	1.80m
Serenade Night	1.95m	2.35m	2.35m	1.60m
Serenade Noblette	2.60m	3.00m	3.00m	1.80m
Serenade Romantic	1.95m	2.35m	2.35m	1.60m
Serenade Screen	1.95m	2.35m	2.35m	1.60m
Serenade Spectra	2.25m	2.80m	2.80m	1.70m
Serenade Trapeze	2.25m	2.80m	2.80m	1.70m
Serenade Troyes	1.95m	2.35m	2.35m	1.60m

# INSTRUCCIONES DE USO



Antes de accionar el producto verifique que no hayan objetos que puedan obstruir su movimiento.

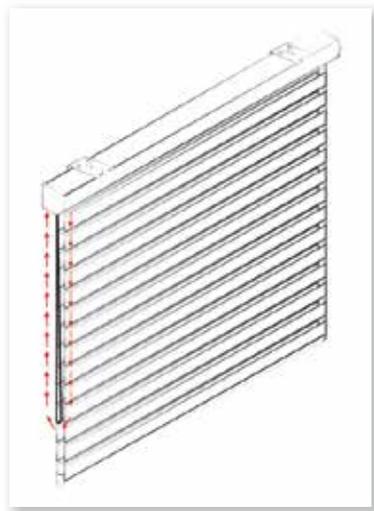

## CON ACCIONAMIENTO MANUAL

### Sistema Standard/Advantage/Trishade con y sin Blackout:

- ◆ Hale un lado de la cadena de mando para superponer las franjas opacas sobre las transparentes según el nivel de luz deseado.
- ◆ Hale completamente la cadena para bajar o subir la cortina.

### Sistema Trishade con Blackout:

- ◆ Con la cortina completamente abajo, continúe halando la cadena para desplegar el blackout.

### Sistema Vertiroll:

- ◆ Hale la cadena de mando para subir o bajar la cortina según el nivel de luz deseado. Hale el cordel para desplazar los tejidos opacos y transparentes hacia la derecha o la izquierda para lograr privacidad o transparencia.




## CON ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE SWITCH/CONTROL REMOTO

Asegúrese que el control o switch se encuentren en el canal adecuado.

- ◆ Presione el botón superior para subir la persiana.
- ◆ Presione el botón medio para frenar el movimiento.
- ◆ Presione el botón inferior para bajar la persiana.

## ADVERTENCIA DEL PRODUCTO CON ACCIONAMIENTO MANUAL

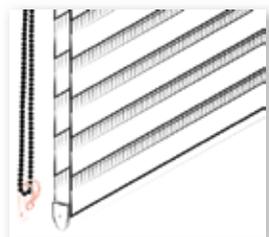

Las cortinas y persianas que utilizan cordones, cuerdas, cordeles y cadenas de accionamiento pueden representar un riesgo para los niños menores de edad quienes pueden estrangularse.

Para evitar este riesgo mantenga los cordones, cuerdas, cordeles o cadenas fuera del alcance de los niños. Instale el dispositivo de seguridad (tensor, bucle o mariposa) que viene dentro de este producto y asegúrese de dejar siempre los sobrantes de cordel enrollados en el dispositivo.

# PRECAUCIONES - LIMPIEZA



## PRECAUCIONES PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- ◆ No intente abrir la ventana cuando la persiana se encuentre obstaculizando el paso.
- ◆ Evite recostar objetos sobre el producto.
- ◆ No retire ninguna pieza del producto.
- ◆ No hale la cortina desde la tela o desde el perfil.
- ◆ Tenga en cuenta subir la cortina cuando vaya a barrer, aspirar, o trapear el piso para evitar el daño del tejido.
- ◆ Utilice correctamente el limpiador de vidrios, poniéndolo primero en un trapo y no directamente en la ventana para no correr el riesgo de que este líquido manche los tejidos.
- ◆ **No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.**

## LIMPIEZA DEL PRODUCTO


- ◆ Las telas de Sheer Elegance son de poliéster (a excepción de la línea Screen) y requieren ser aspiradas o desempolvadas con frecuencia para que el polvo y el smog no manchen el tejido; una vez a la semana desempolva la persiana con un plumero o aspirela para mantener la apariencia del producto. No emplee cepillo de cerdas duras.
- ◆ No roce los bordes de la tela pues podrá generar deshilachamiento del tejido.
- ◆ No lave el tejido por partes porque esto generará manchas o marcas localizadas.
- ◆ No retuerza las telas para secarlas.
- ◆ No seque las telas directamente en el sol.
- ◆ No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes que puedan hacerle daño a los materiales.
- ◆ Una vez al año lubrique los mecanismos del producto teniendo precaución de no engrasar los tejidos.
- ◆ Si necesita realizar un lavado profundo del producto cerciórese de realizarlo con personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto y que pueda ofrecerle garantía sobre el producto, ya que un lavado inadecuado puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes, las telas, como en el funcionamiento general del producto.

# INFORMACIÓN - GARANTÍA




## INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PRODUCTO


- Las Sheer Elegance están elaboradas en materiales textiles los cuales tienen comportamientos naturales como:

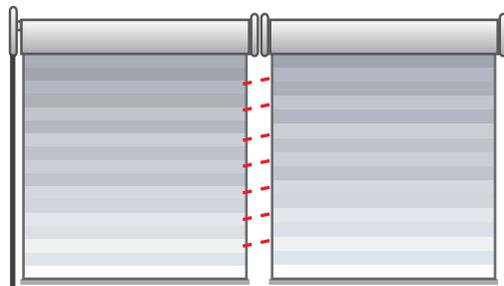

Alineación de Franjas

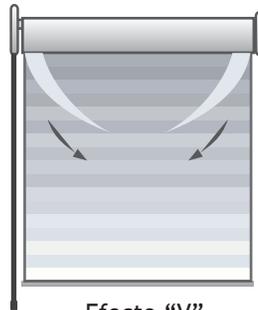

Efecto "V"

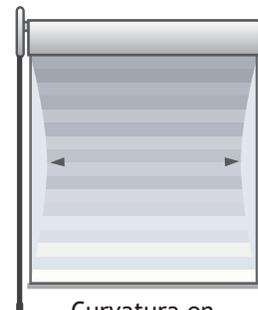

Curvatura en extremos laterales



Ondulaciones

- La altura de la persiana determinará si la última franja que queda en el perfil inferior de la persiana será opaca o transparente. Esto se puede ajustar, sin modificar la altura de la cortina, únicamente con el sistema Trishade.

## GARANTÍA DEL PRODUCTO

Las Sheer Elegance tienen un tiempo de garantía de 3 años por defectos de fabricación. Este tiempo de garantía empieza a contar a partir de la fecha de emisión de la factura. Esta garantía cubre las equivocaciones en la fabricación del producto respecto a medidas, referencias y especificaciones solicitadas por el distribuidor de manera escrita, mal funcionamiento del producto producido por un ensamblaje inadecuado, y defectos en la materia prima que no estén contemplados en los estándares de calidad del producto y que afecten su funcionamiento y apariencia.

No cubre daños causados por una instalación incorrecta, des-ensamblaje del producto, accidentes, maltrato, uso incorrecto del producto, alteraciones que no hayan sido autorizadas por la fábrica, un lavado incorrecto o el desgaste natural del producto.

Nuestra garantía cubre la reparación o el reemplazo de las partes que la fábrica haya identificado como defectuosas, sin que esto signifique un costo para el comprador del producto.

Si el producto presenta algún comportamiento irregular contáctese con el distribuidor con quien adquirió el producto, quien se encargará de revisarlo para hacer un diagnóstico inicial y de ser necesario enviarlo a la fábrica para su reparación.


# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## GUÍA DE INSTALACIÓN SHEER ELEGANCE STANDARD

### REVISAR LAS PIEZAS

- A** Soportes laterales
- B** Cabezal
- C** Chazos
- D** Tornillos
- E** Cadena

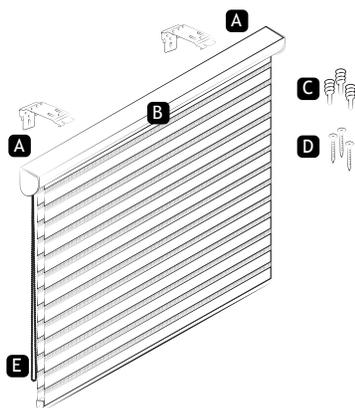


### HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN



### ELEGIR LA POSICIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PERSIANA

Esta persiana puede ser instalada a pared o a techo. Defina la posición ideal para instalarla según el espacio disponible.


Mida con el metro o simule con la persiana la posición adecuada y marque los puntos donde deberán ir los soportes de instalación, dejando un mínimo de 15 cm desde cada extremo del producto.

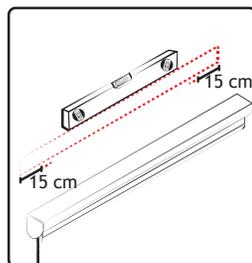

### FIJAR SOPORTES PARA CABEZAL

Utilizando el soporte como plantilla, marque las posiciones donde serán ubicados los tornillos a una distancia mínima de 15 cm. Taladre orificios de 1/4" de diámetro e inserte los chazos.


**Importante:** Los chazos y los tornillos no están incluidos en el producto.

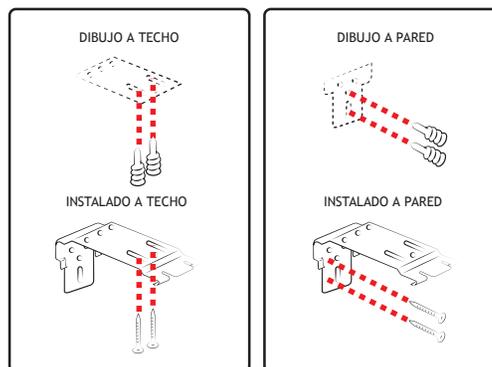

### COLGAR EL CABEZAL



Cuelgue la persiana con la tela recogida, para evitar que se enrede en los soportes. Inserte el cabezal ligeramente inclinado en los soportes, luego enderézelo para que encaje.

**Importante:** Asegúrese de que la tela de la cortina no quede aprisionada por los soportes.

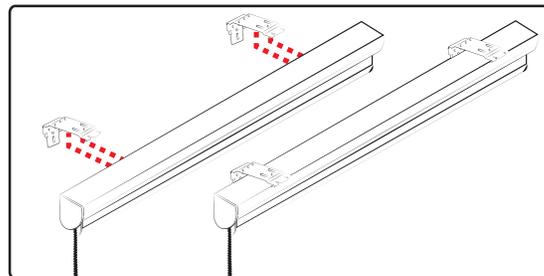

### PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA



Para garantizar la conservación, el buen funcionamiento y aumentar la vida útil del producto de al cliente las siguientes indicaciones:

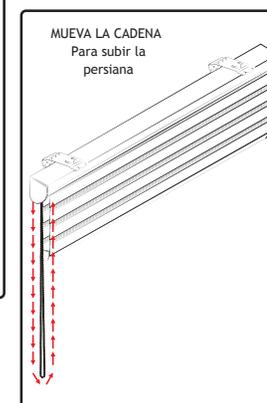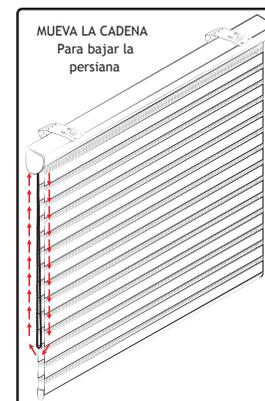

### INSTALAR EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Este procedimiento se hace para mantener las cadenas fuera del alcance de los niños y evitar algún tipo de accidente.

El sujetador de seguridad debe ser halado hacia abajo para su montaje en la pared y para un adecuado funcionamiento de la persiana.

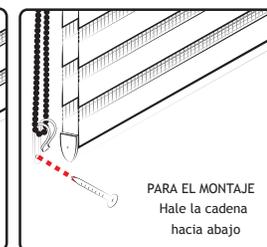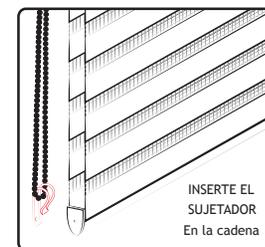


# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## GUÍA DE INSTALACIÓN SHEER ELEGANCE ADVANTAGE

### REVISAR LAS PIEZAS

- A** Soportes
- B** Cabezal
- C** Chazos
- D** Tornillos
- E** Cadena

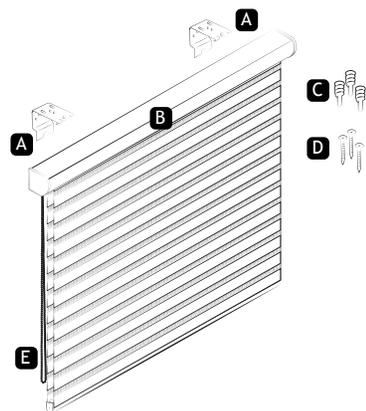


### HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN



### ELEGIR LA POSICIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PERSIANA

Esta persiana puede ser instalada a pared o a techo. Defina la posición ideal para instalarla según el espacio disponible.


Mida con el metro o simule con la persiana la posición adecuada y marque los puntos donde deberán ir los soportes de instalación, dejando un mínimo de 15 cm desde cada extremo del producto.

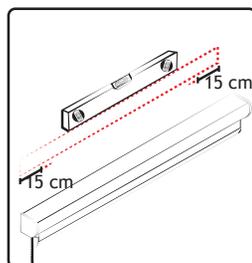

### FIJAR SOPORTES PARA CABEZAL

Utilizando el soporte como plantilla, marque las posiciones donde serán ubicados los tornillos a una distancia mínima de 15 cm. Taladre orificios de 1/4" de diámetro e inserte los chazos.


Importante: Los chazos y los tornillos no están incluidos en el producto.

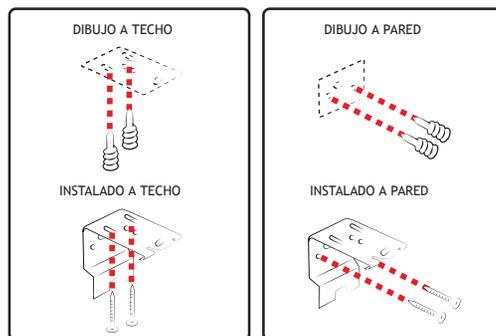

### COLGAR EL CABEZAL


Cuelgue la persiana con la tela recogida, para evitar que se enrede en los soportes. Inserte el cabezal ligeramente inclinado en los soportes, luego enderézelo para que encaje.

Importante: Asegúrese de que la tela de la cortina no quede aprisionada por los soportes.

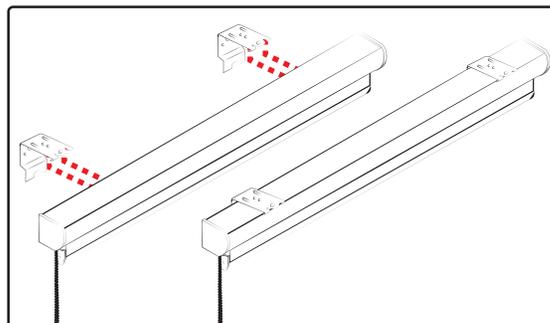

### PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA


Para garantizar la conservación, el buen funcionamiento y aumentar la vida útil del producto de al cliente las siguientes indicaciones:

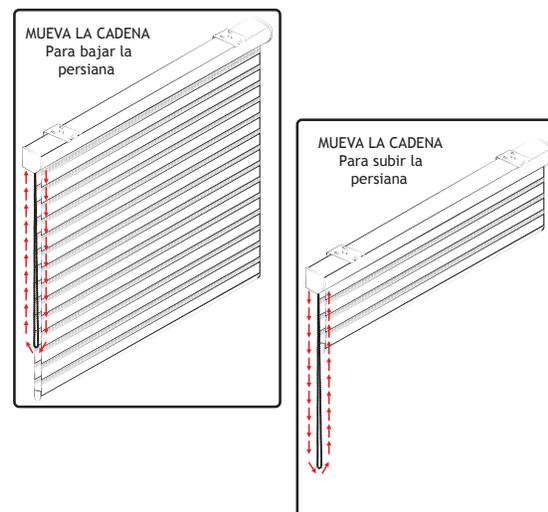

### INSTALAR EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Este procedimiento se hace para mantener la cadena fuera del alcance de los niños y evitar algún tipo de accidente.

El sujetador de seguridad debe ser halado hacia abajo para su montaje en la pared y para un adecuado funcionamiento de la persiana.

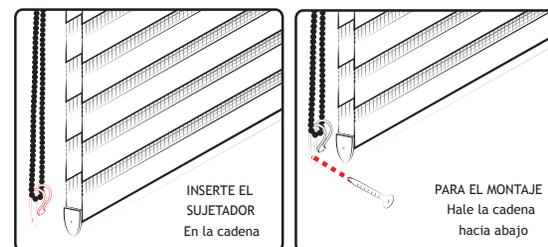


# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## GUÍA DE INSTALACIÓN SHEER ELEGANCE TRISHADE

### COMPRUEBE LAS PIEZAS

- A** Soportes
- B** Cabezal
- C** Chazos
- D** Tornillos
- E** Cadena

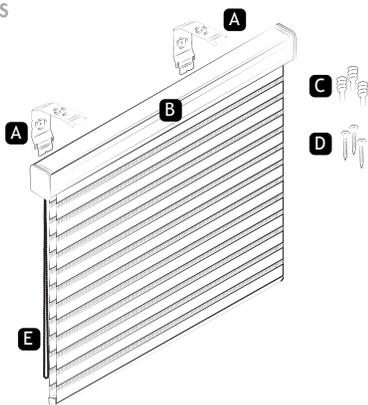


### HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN



### ELEGIR LA POSICIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PERSIANA

Esta persiana puede ser instalada a pared o a techo. Defina la posición ideal para instalarla según el espacio disponible.


Mida con el metro o simule con la persiana la posición adecuada y marque los puntos donde deberán ir los soportes de instalación.

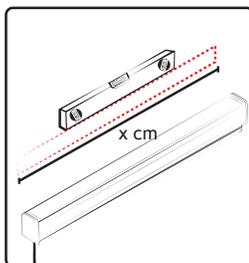

### FIJAR SOPORTES PARA CABEZAL


Utilizando el soporte como plantilla, marque las posiciones donde serán ubicados los tornillos. Taladre orificios de 1/4" de diámetro e inserte los chazos.

Importante: Los chazos y los tornillos no están incluidos en el producto.

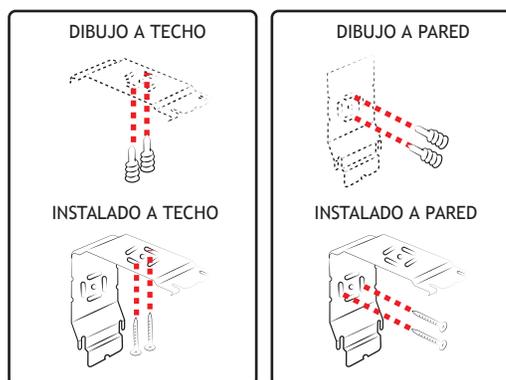


### COLGAR EL CABEZAL

Cuelgue la persiana con la tela recogida, para evitar que se enrede en los soportes. Inserte el cabezal ligeramente inclinado en los soportes, luego enderézelo para que encaje.

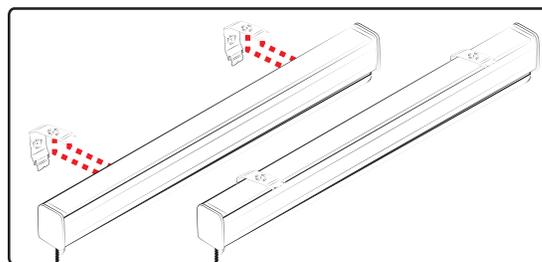

### PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA

Para garantizar la conservación, el buen funcionamiento y aumentar la vida útil del producto de al cliente las siguientes indicaciones:

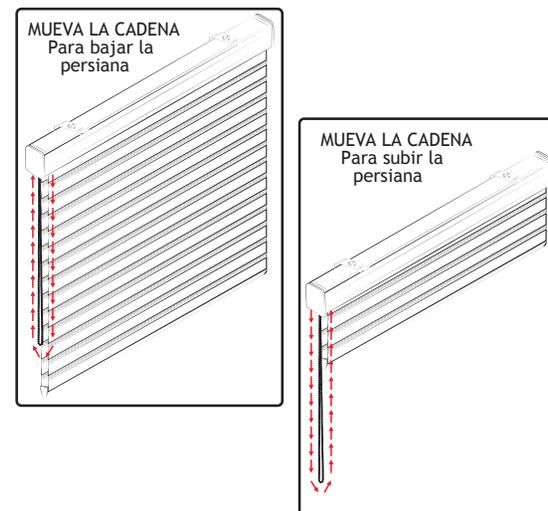

### INSTALAR EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Este procedimiento se hace para mantener la cadena fuera del alcance de los niños y evitar algún tipo de accidente.

El sujetador de seguridad debe ser halado hacia abajo para su montaje en la pared y para un adecuado funcionamiento de la persiana.

